

## Functies Loewe Assist


### - Algemeen:

Indien u problemen hebt met uw Loewe Assist afstandsbediening moet je de Loewe Assist resetten (zie punt "Reset"). Indien dit niet helpt, moet je de batterijen verwijderen en na 5min opnieuw deze terug plaatsen.





Let op: Deze instructie info betreft Assist afstandsbedieningen van SL2xx en nieuwer. Denk ook aan de tips onder "varianten" \*.





### - RC5 Sub-codes\*

- U hebt de mogelijkheid om de Loewe-TV en de Loewe Assist in een gewenst sublevel in te stellen, zodat het gebruik van meerdere TV's in een kamer eenvoudiger en gebruiksvriendelijker wordt.

Druk  + nummer (1-9 mogelijk, 0 standaard, 6 niet mogelijk) langer tot de LED 2x knippert

### - Device keys\*

- U kan de volgende toesteltoetsen programmeren , ,  door middel van de codes voor Loewe toestellen en sommige Apple-toestellen. Met  heb je ook de mogelijkheid om niet Loewe-toestellen te bedienen. (zie "niet Loewe-toestellen")

Druk  of  of  +  tot de LED 2x knippert, nadien de gewenste code vormen met de cijfertoetsen


Codetabel voor de toetsen STB, VIDEO, AUDIO		
Toestel	Code	Fabrieksinstelling
Loewe ViewVision 8106H	10	
Loewe ViewVision, Centros 21x2	12	
Loewe ViewVision DR+ DVB-T	13	
Loewe Auro 2216 PS / 8116DT	14	
Loewe BluTech Vision Interactive	15	
Loewe Soundprojector	17	
Set Top Box (STB) – Datenbank	18	STB
Loewe TV – Digitaal Radio	19	AUDIO
Loewe Mediacenter	20	
Loewe BluTech Vision 3D	21	VIDEO
HDMI CEC	22	
Loewe AudioVision	24	
Loewe Individual Soundprojectpr ID	25	
Apple IR Codes	26	
Apple IR Codes (Apple TV 2G)	27	
Loewe Soundbox	28	
Loewe SoundVision	29	
Loewe AirSpeaker	30	
Loewe SoundPort	31	
Loewe MediaVision 3D	35	
Reset	99	

### - Niet Loewe-toestellen\*

- De (STB)-toets kan je programmeren om niet Loewe-toestellen te kunnen bedienen met de Loewe Assist afstandsbediening. Druk (STB) + (■) tot de LED 2x knippert en vorm de code "18". Druk (STB) + „OK“ tot de LED 2x knippert, vorm de code van het betreffende merk uit de merkenlijst + „OK“ en de LED knippert 1x. Druk „OK“ en de LED knippert 2x. (merkenlijst uit de bedienhandleiding van de TV)

### - Leer functie\*

- Druk (STB) + (■) tot de LED 2x knippert, voer code „18“. Druk (STB) + (■) tot de LED continu oplicht. Druk de te leren toets op de Assist, de LED knippert 1x, Druk de te leren toets op de originele afstandsbediening, de LED knippert 2x.

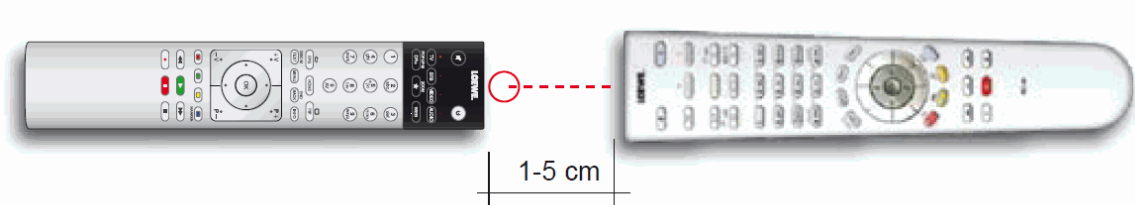

LET OP: Wanneer de code niet correct is herkent, zal de LED boven (STB) toets tien keer knipperen. Herhaal nadien je invoer op de originele afstandsbediening. Indien nodig pas je de toewijzing aan op beide afstandsbedieningen. Ga verder met de andere toetsen zoals hierboven beschreven.

Om de leerprocedure te beëindigen, druk de (STB) toets opnieuw.

### - Code 22\*

- Wanneer je de toetsen (STB), (VIDEO), (AUDIO) met de Loewe code "22" programmeert, kan je meer dan de standaard CEC-bedieningsfuncties gebruiken om de toestellen te bedienen, die verbonden zijn via de HDMI. Dit werkt enkel met Loewe-toestellen.



Wanneer er geen bediening van een standard CEC-toestel via de HDMI mogelijk is met de Loewe Assist verifieer dan dat de "Code22" geactiveerd is. Herstellen naar de fabrieksinstellingen reset deze functie niet! Moet je de code "22" programmeren voor de toetsen (STB), (VIDEO), (AUDIO). Druk (STB) of (VIDEO) of (AUDIO) + (■) tot de LED 2x knippert en vorm dan de code "22", de LED knippert opnieuw 2x. Daarna de toets (STB) of (VIDEO) of (AUDIO) ingedrukt houden tot een pop-up menu wordt weergegeven. Selecteer "geen toestel" in deze pop-up. Doe dit voor alle 3 (STB), (VIDEO), (AUDIO) toetsen.

### - Volume regeling V+/-, Mute voor audio-devices zonder systeemintegratie\*

- Indien er een extern audiotestel is aangesloten (bv. MediaVision 3D of Soundprojector), kan de Loewe Assist zo geprogrammeerd worden dat V+ of V- toegewezen wordt aan het audiotestel. Zodat het vollume aanpassen geen enkele invloed heft op de TV. Druk de (TV) en het overeenkomstig cijfer tot de LED 2x knippert.


Codetabel voor de TV-toetsen		
Toestel	Toetsencombinatie	Fabrieksinstelling
Loewe TV mit / with Auro , AudioVision, MediaVision 3D	TV + 3	
Loewe TV mit / with Mediacenter	TV + 4	
Loewe TV	TV + 5	*
Loewe TV mit Soundprojektor ohne Systemverbindung / with Soundprojector without system connection	TV + 6	

### - Reset\*


- Reset de Loewe Assist afstandsbediening door te drukken op  +  tot de LED 2x knippert.  
Vorm dan de code "99".

→ alle RC5-Subcode zijn gereset op "0"

→ alle toesteltoetsen ( , ,  ) zijn gereset


→ alle geleerde functies bij  zijn verwijderd!

\* ) Variants:  = key feature

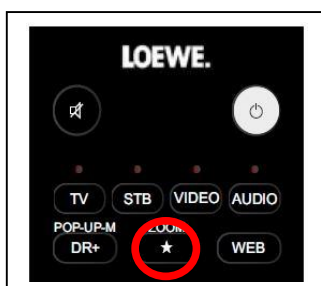

Gebruikt bij SL2xx/SL3xx

Reeks functies komt overeen met deze instructies

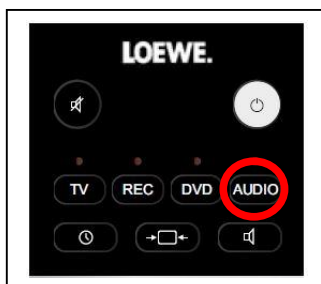

Gebruikt bij L2715/SL1xx

Geen leerfunctie

Codelijst/Programmering verschillend → zie gebruikshandleiding



Gebruikt tot L2712

Geen leerfunctie

Codelijst/Programmering verschillend → zie gebruikshandleiding

Bereik van mogelijke Sub-codes beperkt tot 0,1,2,8

Geen reset code 99! → verwijder de batterijen (5min) om te resetten.



Hotel-Assist (optioneel)

Geen leerfunctie

Codelijst/Programmering verschillend → zie gebruikshandleiding

Bereik van mogelijke Sub-codes beperkt tot 0,1,2,8

Geen reset code 99! → verwijder de batterijen (5min) om te resetten.